



DE Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter www.revell.de oder bei Ihrem Händler vor Ort.
FR Les pièces de rechange sont disponibles dans la boutique en ligne à l'adresse www.revell.de ou chez votre revendeur local.
NL Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar in de onlineshop op www.revell.de of bij uw plaatselijke dealer.
ES Las piezas de repuesto están disponibles en la tienda online en www.revell.de o en su distribuidor local.
IT I pezzi di ricambio sono disponibili nel negozio online all'indirizzo www.revell.de o presso il vostro rivenditore locale.
SE Reservdelar finns i webbutiken på www.revell.de eller hos din lokala återförsäljare.
NO Reservdeler finner du i nettbutikken på www.revell.de eller hos din lokale forhandler.
DK Reservedele findes i onlinebutikken på www.revell.de eller hos din lokale forhandler.

DE Ersatzteil-Bestellungen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributor.
UK Spare part orders from other countries are processed by the local distributors. Please contact your dealer or responsible distributor.
FR Les commandes de pièces de rechange en provenance d'autres pays sont traitées par les distributeurs correspondants. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.
NL Bestellingen van reserveonderdelen in de overige landen worden afgewikkeld via de betreffende distributeurs. Neem contact op met uw verkoper of de verantwoordelijke distributeur.
ES Los pedidos de piezas de repuesto desde el resto de países serán tramitados por los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.
IT Gli ordini dei pezzi di ricambio provenienti da altri Paesi vengono gestiti dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale.
SE Reservdelsbeställningar från övriga länder hanteras av respektive distributör. Var god kontakta din återförsäljare eller ansvariga distributör.
NO Reservdelsbestillinger fra de andre landene avvikles via de aktuelle distributørene. Kontakt forhandleren eller ansvarlig distributør.
DK Bestilling af reservedele fra andre lande foregår gennem de pågældende distributører. Kontakt din forhandler eller ansvarlige distributør.

SERVICE?



SCAN ME

24594

8+

Revell
Control

RC CAR
DESTROYER XS



USER MANUAL

DE UK FR NL ES IT SE NO DK

2.4
GHZ

2-CHANNEL

AA

LED

10 km/h


Revell
www.revell.de

© 2023 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
 REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY. Made in China.
 Distributed in the UK by: Carrera Revell UK LTD, Unit 10, Old Airfield Industrial Estate, Cheddington Lane, Tring HP23 4QR, United Kingdom
 Distributed in the USA by: Carrera Revell of Americas Inc., Suite 307N, 197 Route 18 South, East Brunswick, NJ 08816, USA


V 01.02

1

Sicherungsschraube des Batteriefachs / Battery compartment securing screw
 Vis de sécurité du compartiment à piles / Borgschroef van het batterijvak
 Tornillo de fijación del compartimento de baterías / Vite di fissaggio vano batterie
 Låsskruv till batterifacket / Sikringskrue på batterirommet / Batterirommets sikringskrue

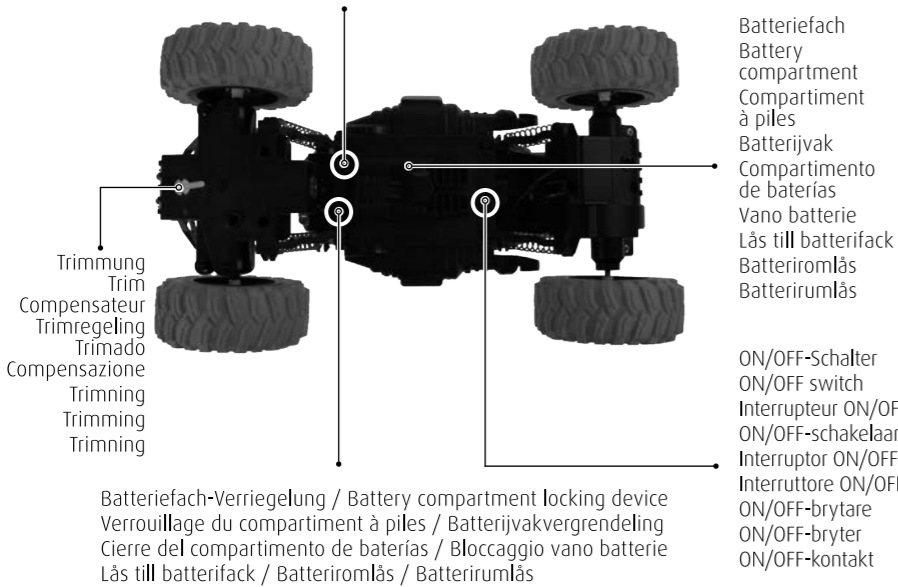

2

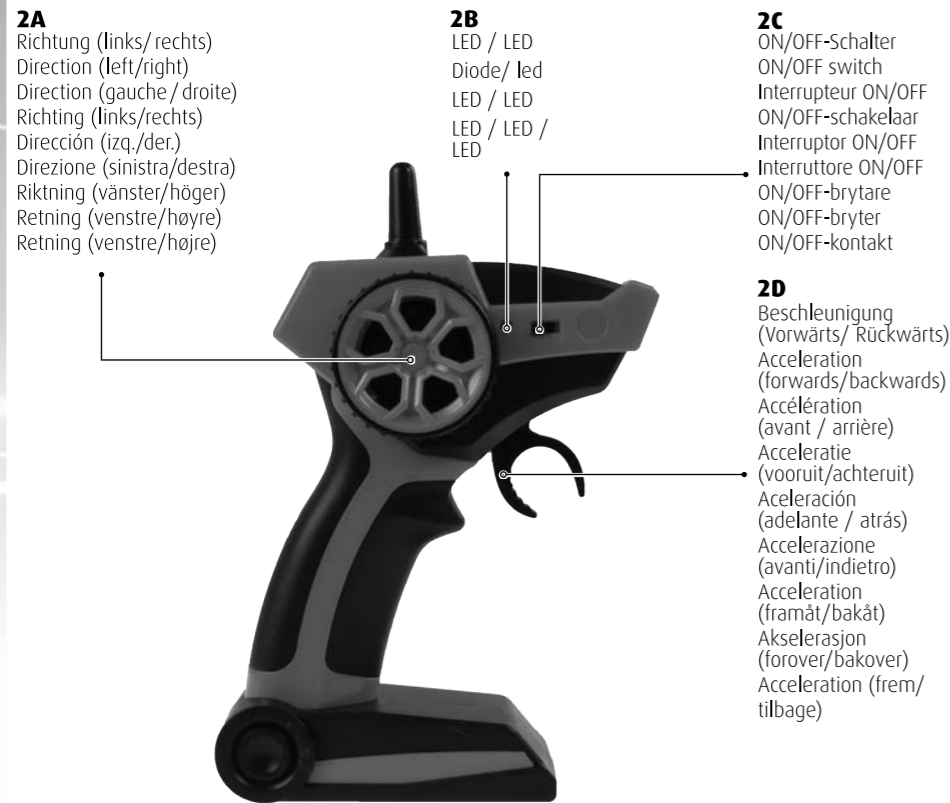

DE Frequenzbereich: 2400 - 2483,5 MHz
 Maximale Frequenzleistung: < 10 dBm
UK Frequency range: 2400 - 2483,5 MHz
 Maximum frequency power: < 10 dBm
FR Bande de fréquence : 2400 - 2483,5 MHz
 Puissance de fréquence maximale : < 10 dBm
NL Frequentiegebied: 2400 - 2483,5 MHz
 Maximale frequentievermogen: < 10 dBm
ES Rango de frecuencia: 2400 - 2483,5 MHz

Rendimiento de frecuencia máximo: < 10 dBm
IT Intervallo di frequenza: 2400 - 2483,5 MHz
 Massima potenza di frequenza: < 10 dBm
SE Frekvensområde: 2400 - 2483,5 MHz
 Maximal frekvens effekt: < 10 dBm
NO Frekvensområde: 2400 - 2483,5 MHz
 Maksimal frekvensytelse: < 10 dBm
DK Frekvensområde: 2400 - 2483,5 MHz
 Maksimale frekvensydelse: < 10 dBm

3 FERNSTEUERUNG / REMOTE CONTROL / TÉLÉCOMMANDE /
 AFSTANDSBESTURING / CONTROL REMOTO / TELECOMANDO /
 FJÄRRKONTROLL / FJERNSTYRING / FJERNSTYRING



DE Batterien/Akkus für die Fernsteuerung:
 Stromversorgung: DC 3 V ==
 Batterien: 2 x 1,5 V „AA“
 (nicht mitgeliefert)

UK Batteries/rechargeable batteries for the remote control
 Power supply: DC 3 V ==
 Batteries: 2 x 1.5 V „AA“
 (not included in the delivery)

FR Batteries / accus pour la télécommande :
 Alimentation : Batteries
 3 V D.C. == : 2 x 1,5 V «AA»
 (non fournies)

NL Batterijen/accu's voor de afstandsbesturing:
 Stroomvoorziening: DC 3 V ==
 Batterijen: 2 x 1,5 V „AA“
 (niet meegeleverd)

ES Pilas/baterías para el control remoto:
 Suministro de corriente: DC 3 V ==
 Pilas: 2 x 1,5 V „AA“
 (no suministradas)


IT Batterie/batterie ricaricabili per il telecomando:
 Alimentazione elettrica: DC 3 V ==
 Batterie: 2 x 1,5 V „AA“
 (non fornite)

SE Batterier/uppladdningsbara batterier till fjärrkontrollen
 Strömförsörjning: DC 3 V ==
 Batterier: 2 x 1,5 V „AA“
 (medföljer ej)

NO Batterier / oppladbare batterier til fjernstyringen:
 Strømforsyning: DC 3 V ==
 Batterier: 2 x 1,5 V „AA“
 (medfølger ikke)

DK Batterier/oplader til fjernstyringen:
 Strømforsyning: DC 3 V ==
 Batterier: 2 x 1,5 V „AA“
 (medfølger ikke)

4 MODELL/ MODEL/ MODÈLE/ MODEL/ MODELO/ MODELLO/
 MODELL/ MODELL/ MODELFLY

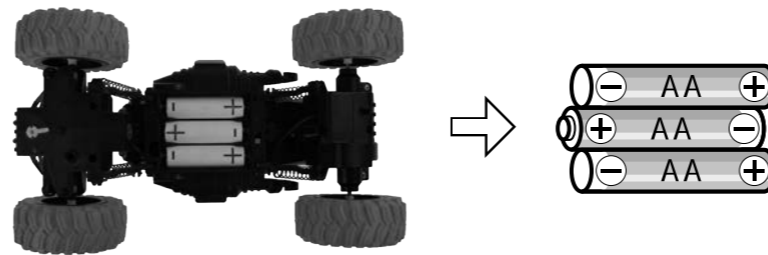

DE Batterien/Akkus für das Modell:
 Stromversorgung: ==
 DC 4,5 V Batterie: 3 x 1,5 V „AA“
 (nicht mitgeliefert)

UK Batteries/rechargeable batteries for the model:
 Power supply: DC 4,5 V ==
 Batteries: 3 x 1,5 V „AA“
 (not included)

FR Batteries / accus du modèle :
 Alimentation : DC 4,5 V ==
 Piles : 3 x 1,5 V «AA» (non fournies)

NL Batterijen/accu's voor het model:
 Voeding: DC 4,5 V ==
 Batterijen: 3 x 1,5 V „AA“
 (niet meegeleverd)

ES Pilas/baterías para el modelo:
 Alimentación: DC 4,5 V ==
 Baterías: 3 x 1,5 V „AA“
 (no incluidas)


IT Batterie/batterie ricaricabili per il modello:
 Alimentazione: DC 3 V ==
 Batterie: 2 x 1,5 V „AA“
 (non fornite)

SE Batterier/uppladdningsbara batterier till modellen:
 Strömförsörjning: DC 4,5 V ==
 Batterier: 3 x 1,5 V „AA“
 (medföljer inte)

NO Batterier /for modellen:
 Strømforsyning: DC 4,5 V ==
 batterier: 3 x 1,5 V „AA“
 (følger ikke med)

DK Batterier/til modellflyet:
 Strømforsyning: DC 4,5 V ==
 Batterier: 3 x 1,5 V „AA“
 (medfølger ikke)


5 START / START / DÉCOLLAGE / START / INICIO / AVVIO / START / START / START

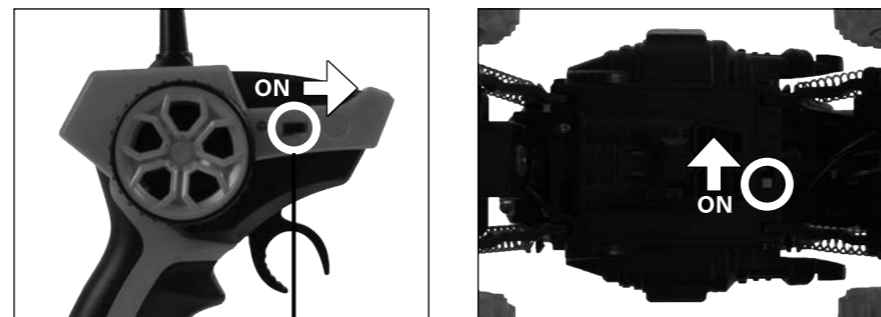

1. 2C

2.

6 TRIMMEN DER STEUERUNG / STEERING TRIM ADJUSTMENT /
 ÉQUILIBRAGE DE LA COMMANDE / TRIMMEN VAN DE BESTURING /
 TRIMADO DE LA DIRECCIÓN / REGOLAZIONE DEL COMANDO /
 TRIMMA STYRNINGEN / TRIMME STYRINGSKONTROLLEN / TRIMMING AF STYRINGEN

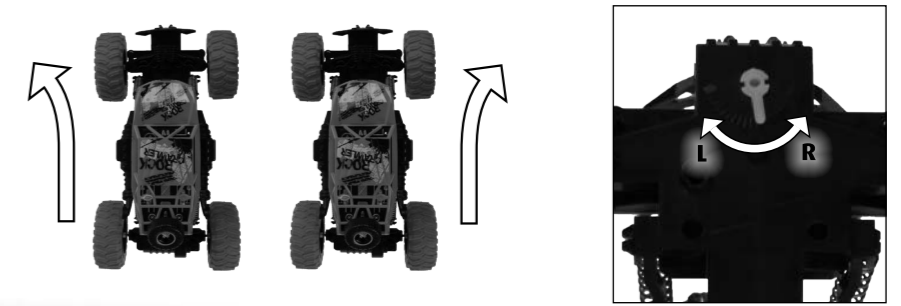

7 FAHRZEUGSTEUERUNG / VEHICLE CONTROL / CONTRÔLE DU VÉHICULE /
 BESTUREN VAN DE AUTO / CONTROL DEL VEHÍCULO / COMANDO DEL VEICOLO /
 STYRA BILEN / BILSTYRING / KØRETØJSSTYRING

